




REVEL Anleitung


Gratulation. Willkommen bei Audiofly.

Für kabellosen Musikgenuss, schließen Sie bitte als erstes den Empfänger im Aluminiumgehäuse an den Strom an. Dazu platzieren Sie diesen direkt neben Ihren Aktivlautsprechern oder Verstärker. Auf der Rückseite befindet sich links ein Anschluss für das beiliegende Netzteil. Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Original. Die Bond-Taste auf der Vorderseite leuchtet jetzt schwach orangefarben. Über „Line Out“ verbinden Sie den Empfänger direkt mit dem Verstärker oder ein bis zwei Aktiv-Lautsprechern.

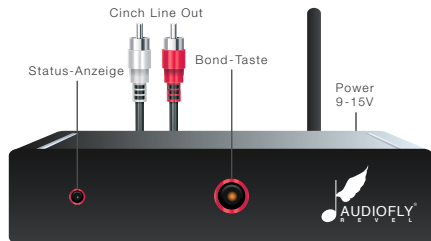

Die erste Verbindung.


Stecken Sie jetzt bitte den Revel Sender in die gewünschte Quelle. Sorgen Sie nun dafür, dass aus der Quelle ein durchgehendes Tonsignal ausgegeben wird (z.B. Musik, Spiel, Film). Die Bond-Tasten der Empfänger in Reichweite des Senders wechseln ihre Farbe zu hellorange. Ob eine Verbindung besteht, können Sie hören oder testen, indem Sie die Lautstärke an der Quelle verändern. Die Bond-Taste blinkt zeitgleich auf, während Sie die Lautstärke erhöhen oder verringern.

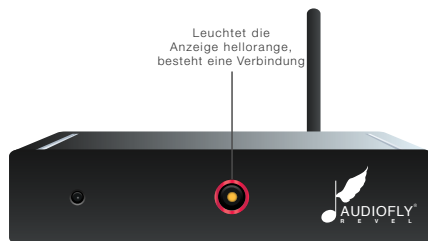

Dauerhaftes Speichern der Sender.

Um zwischen mehreren Sendern bzw. Quellen im Revel System wechseln zu können, müssen die Sender an dem Empfänger dauerhaft eingelernt werden. Wenn die Musik von der Quelle kabellos übertragen wird und die Bond-Taste hell orangefarben leuchtet, halten Sie diese bitte zwei Sekunden lang gedrückt. Die Bond-Taste leuchtet nun hellgrün. Der Sender bleibt jetzt dauerhaft gespeichert.

Auch nach einer Unterbrechung der Stromversorgung wird der Sender automatisch wiedererkannt.

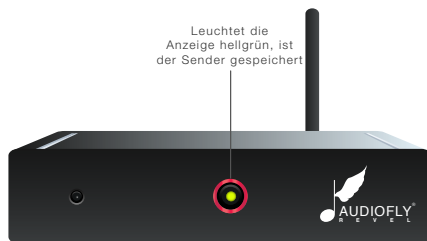


Weitere Sender suchen und hinzufügen.

Um mehrere Sender mit Ihrem System zu nutzen, schließen Sie diese bitte an die gewünschten Quellen an und sorgen für ein durchgehendes Tonsignal (z.B. Musik, Spiel, Film). Drücken Sie jetzt die Bond-Taste zwei Mal schnell hintereinander. Bei erfolgreicher Verbindung zum neuen Sender leuchtet sie wieder in einem hellen Orange. Halten Sie nun die Bond-Taste zwei Sekunden gedrückt, so dass der Sender dauerhaft gespeichert wird. Sie können bis zu zehn Sender dauerhaft speichern und per Bond-Taste wechseln.



Sender löschen und pausieren.

Sie können gespeicherte Sender wieder aus dem Revel System löschen, indem Sie sechs Mal in Folge die Bond-Taste drücken. Die linke Status-Anzeige blinkt nun rot auf und der Empfänger geht in den Such-Modus, erkennbar an der hellen orangefarbenen Bond-Taste. Um die kabellose Tonübertragung am Empfänger zu pausieren, drücken Sie bitte die Bond-Taste drei Mal in Folge. Die Bond-Taste blinkt. Zum Beenden des Pause-Modus genügt das einmalige Drücken der Bond-Taste.

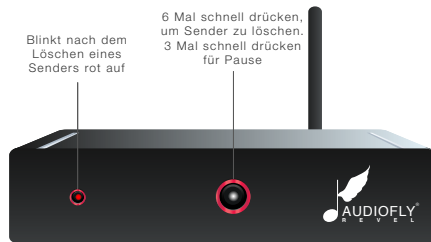

Empfänger gruppieren.

Damit Sender nur an einem der Empfänger eingelernt werden müssen, legen Sie bitte einen Haupt-Empfänger fest. Schalten Sie dazu alle Sender aus. Trennen Sie alle Empfänger vom Strom. Stecken Sie das Netzteil in den gewünschten Haupt-Empfänger und halten Sie die Bond-Taste zeitgleich gedrückt. Nach wenigen Sekunden blinkt die Status-Anzeige rot. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen anderen Empfängern. Leuchtet die linke Status-Anzeige dauerhaft rot, alle Empfänger vom Strom trennen und wieder anschließen.



Weitere Informationen.

Unter www.audiofly.de erhalten Sie weitere Informationen über Audiofly. Anleitungen und weitere Dokumente finden Sie hier: www.audiofly.de/pages/anleitungen.

Support.

Bei weiteren Fragen oder Anregungen zu Audiofly kontaktieren Sie uns per Mail: service@audiofly.de.

Technische Informationen.

Maximale Anzahl Empfänger pro System:	4
Maximale Anzahl Sender pro System:	10
Maximale Anzahl Systeme in 50m Radius:	4
Innenreichweite:	Bis zu 30m
Außenreichweite:	Bis zu 50m
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz
Abtastung:	16bit x 48kHz x 2
Sendeleistung:	7dBm - 16dBm
THD:	≤ 0.05% 20Hz - 20kHz